

Visning af tablet skærm på TV/Projektor

For at gøre det muligt at koble tablet til en pc, der er forbundet til en projektor, skal både pc og tablet klargøres. Klargøring af PC skal kun gøres **én** gang. Klargøring af tablet skal gøres ved hver tablet man ønsker at koble på pc. Men kun **én** gang pr. tablet.

1. Klargør din tablet:

Vælg indstillinger

Vælg venstre menu "Om din tablet" (det ligger som det nederste punkt)

Vælg højre menu "Software oplysninger"

Tryk 8 gange på højre menu "Build-nummer"

Der kommer nu et nyt menupunkt i bunden af menuen til venstre "Udviklingsindstillinger" – Vælg dette


Find i højre menu, menupunkt USB-fejlsøgning og slå det til – tryk OK

Nu er din tablet klar til brug.

2. Klargør din PC

Windows 10 – PC

Tryk på trekant i nederste højre hjørne af skærm

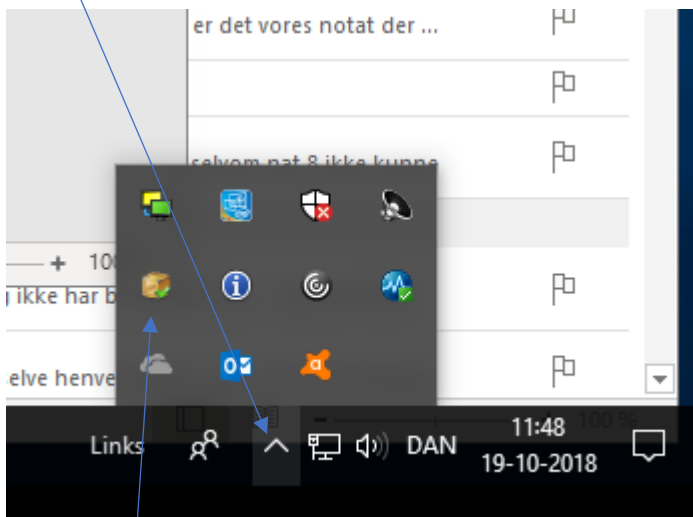

Højreklik på orange kasse

I menu vælges "Software katalog"


I det ny vindue klik på plus ud for Software

Klik i den kasse til højre for ADB

Tryk knappen Bestil. Efter et par minutter installeres ADB, og der findes nu et ikon i windows-menuen med navnet "ADB"

Windows 7 - PC

Tryk på trekant i nederste højre hjørne af skærm

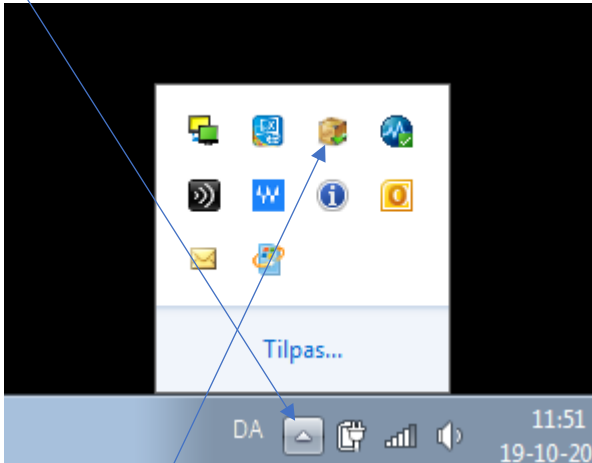

Højreklik på orange kasse

I menu vælges "Software katalog"

I det ny vindue klik på plus ud for Software

Klik i den kasse til højre for "Samsung USB driver for mobile phones"

Klik i den kasse til højre for ADB

Tryk knappen "Bestil"

Tryk på knappen "Luk"

Efter et par minutter begynder installationen. OBS!! Installationen ca. 5 min.

Efter endt installation findes nu et ikon i windows-menuen med navnet "ADB"

Pc'en skal derefter genstartes og er nu klar til brug.


3. Sådan forbindes enhederne.

Tag et almindeligt opladerstik, og forbind tablet til pc.

Vent ca. 10 sekunder. Der kommer nu nogle hvide bokse op midt på tabletskærmen. Til disse trykkes OK eller Tillad.

Når der ikke kommer flere hvide bokse på tablet startes ADB programmet på pc.

Skærmen fra tablet vises nu i et vindue på pc. For at få dette vindue i fuld skærm så tryk på firkant øverst i højre hjørne i vinduet.

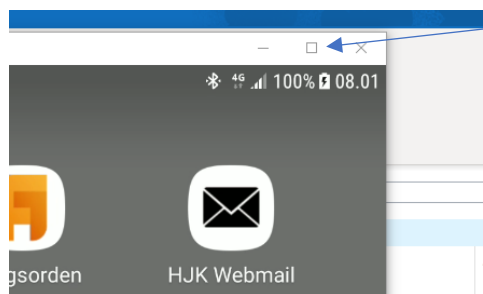

Indholdet af tablet vises nu i fuld skærm på pc. Og man kan nu arbejde på tablet'en både fra PC og tablet.

4. Sådan afsluttes en ADB

Man afslutter ADB programmet ved at klikke på "krydset" i vinduets øverste højre hjørne. Eller ved at fjerne stikket mellem tablet og PC. Begge måder afslutte